

DISPENSER AUTOMÁTICO PARA ODORIZADOR DE AMBIENTES

Dispenser com temporizador para controle dos intervalos entre os jatos e célula fotoelétrica para interrupção automática do funcionamento.

Funciona com duas pilhas pequenas (tamanho AA) e opção para alimentação por fonte externa.

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

Corpo em ABS super resistente e de intenso brilho

DIMENSÕES

Altura: 21,0 cm

Profundidade: 8,0 cm

Largura: 12,0 cm


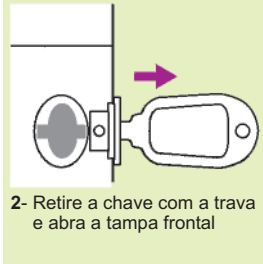
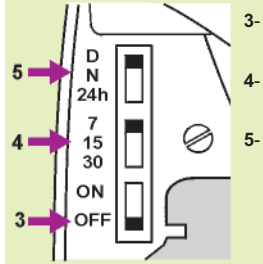
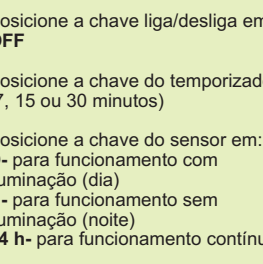
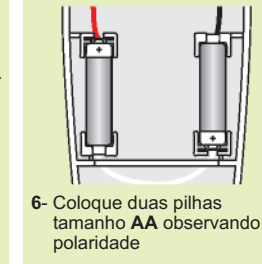
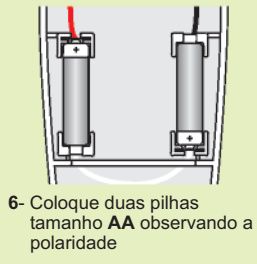

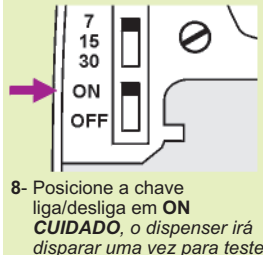
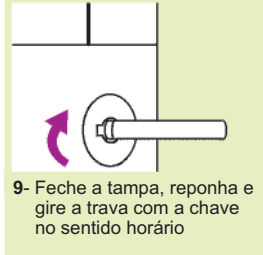
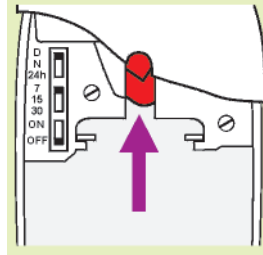
PRINCIPAIS VANTAGENS

- Compatível com a maioria dos refis do mercado
- Confeccionado com material resistente
- Esteticamente atraente
- Fácil instalação e operação
- Funcionamento programável em dia, noite ou 24 horas
- Intervalos entre jatos programáveis em 7, 15 ou 30 minutos.
- Sistema próprio de fixação
- Indicador luminoso intermitente (LED vermelho) de funcionamento
- Baixo consumo de energia (um par de pilhas tamanho AA alimenta o aparelho durante aproximadamente 15000 acionamentos (5 refis Perfumar)



MODO DE INSTALAÇÃO

PREPARE O DISPENSER ANTES DE FIXA-LO NA PAREDE

 <p>1- Insira a chave na trava lateral e gire ambas no sentido anti-horário</p>	 <p>2- Retire a chave com a trava e abra a tampa frontal</p>	 <p>3- Posicione a chave liga/desliga em OFF</p>	 <p>4- Posicione a chave do temporizador (7, 15 ou 30 minutos)</p>	 <p>5- Posicione a chave do sensor em: D- para funcionamento com iluminação (dia) N- para funcionamento sem iluminação (noite) 24 h- para funcionamento contínuo</p>	 <p>6- Coloque duas pilhas tamanho AA observando a polaridade</p>
 <p>7- Encaixe no gancho a lata de Perfumar (não use o extensor verde)</p>	 <p>8- Posicione a chave liga/desliga em ON CUIDADO, o dispenser irá disparar uma vez para teste</p>	 <p>9- Feche a tampa, reponha e gire a trava com a chave no sentido horário</p>	 <p>ATENÇÃO Caso o dispenser dispare sem haver uma lata no suporte, posicione a chave liga/desliga em OFF e coloque o martelete novamente na posição de disparo, empurrando-o para cima com auxílio de uma chave de fenda.</p>		

PREPARE O LOCAL PARA INSTALAÇÃO

- 1- Marque na parede o ponto onde o dispensador será fixado e com uma broca de 3/16" faça o furo.
- 2- Coloque a bucha no furo e em seguida o parafuso. Com uma chave de fenda atarraxe o parafuso deixando-o um pouco para fora (0,5 cm) de forma que o dispenser possa ser encaixado no mesmo.
- 3- Encaixe o dispenser no parafuso.

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- Entrada para alimentação por fonte externa
- Protetor anti-furto de inox

APRESENTAÇÃO

Caixa de papelão individual.